



Guida per l'utente di QuickPlay

Numero di parte del documento: 368339-063

Marzo 2005

© Copyright 2005, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft e Windows sono marchi registrati negli Stati Uniti di Microsoft Corporation. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da Hewlett-Packard Company su licenza.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Guida per l'utente di QuickPlay

Terza edizione, marzo 2005

Prima edizione, agosto 2004

Numero di parte del documento: 368339-063

Sommario

1 QuickPlay

Formati multimediali supportati.	1-2
--	-----

2 Presentazione di QuickPlay

Pulsanti QuickPlay della tastiera	2-1
Tasti di scelta rapida e pulsanti di attività multimediale	2-5
Pulsanti del volume	2-6
Come spostarsi in QuickPlay	2-7

3 Riproduzione di brani musicali

Avvio della modalità musica	3-2
Console musicale	3-3
Pannello di stato.	3-4
Pannello di controllo	3-6
Display della directory di origine e dell'elenco di riproduzione	3-8
Come spostarsi nell'elenco di riproduzione.	3-11
Riproduzione di un CD audio	3-12
File MP3.	3-14
Prima di iniziare.	3-14
Riproduzione di file MP3	3-15

Gestione dell'elenco di riproduzione	3–16
Aggiunta di una selezione all'elenco di riproduzione.	3–16
Eliminazione di una selezione dall'elenco di riproduzione.	3–17
Riordinamento delle selezioni dell'elenco di riproduzione	3–18
Salvataggio di un elenco di riproduzione	3–18

4 Riproduzione di DVD

Avvio della modalità DVD	4–1
Riproduzione di un DVD o CD video	4–2
Visualizzazione delle informazioni sul volume	4–3
Menu dei DVD.	4–3
Visualizzazione del titolo e del capitolo di un DVD	4–3

5 Commutazione tra modalità

Commutazione tra la modalità musica e la modalità DVD	5–1
Commutazione tra QuickPlay e Windows.	5–2

6 Menu di configurazione del lettore e informazioni varie

Visualizzazione delle informazioni sulla batteria	6–2
Menu di configurazione del lettore	6–3
Come spostarsi nei menu di configurazione del lettore.	6–3
Ripetizione di un intero DVD o di un capitolo dello stesso.	6–4
Modifica della lingua di QuickPlay.	6–4
Abilitazione e disabilitazione della funzione di spegnimento automatico	6–5
Impostazione delle preferenze dell'uscita audio	6–6

Impostazione delle preferenze per le proprietà delle immagini	6–7
Ripristino delle impostazioni di default dei menu di configurazione del lettore . .	6–10
Visualizzazione delle immagini su una periferica esterna	6–11

Indice

QuickPlay

HP QuickPlay è un software innovativo che trasforma il notebook in un centro divertimenti mobile.

Mediante un'interfaccia semplice e facile da usare, è possibile riprodurre brani musicali e video DVD in modo estremamente rapido.



Prima di utilizzare QuickPlay, configurare il notebook in base alle istruzioni riportate nella *Guida introduttiva* fornita con il notebook.

Formati multimediali supportati

QuickPlay supporta i formati multimediali elencati di seguito.

Tipo di supporto	Formato supportato
Musicale*	■ CDDA (CD audio) ■ MP3
Video	■ DVD ■ VCD (CD video) ■ SVCD (Super Video CD)

*È possibile ascoltare file MP3 inclusi in un CD o contenuti nella cartella Musica condivisa del disco rigido. Per accedere a tale cartella, attenersi alle procedure riportate di seguito.

■ In Microsoft® Windows® XP Home:

Selezionare **Start > Risorse del computer > Documenti condivisi > Musica condivisa**.

■ In Windows XP Professional:

Selezionare **Start > Risorse del computer > Disco locale (C:) > Documents and Settings > All Users > Documenti condivisi > Musica condivisa**.

Se un CD audio contiene file CDDA e MP3, QuickPlay inserirà solo i file CDDA nell'elenco di riproduzione. I CD con file di vari formati non sono supportati. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un elenco di riproduzione, vedere la sezione "[Gestione dell'elenco di riproduzione](#)" nel [Capitolo 3](#).



Nota per gli utenti di iTunes. Solo i formati MP3 e CDDA sono supportati nella modalità QuickPlay. Quando si acquistano brani musicali da Apple iTunes Music Store, i file sono in formato AAC. Questo formato è supportato solo dal software iTunes (in Windows) e dall'hardware iPOD.

Con iTunes è possibile riprodurre ed importare molteplici formati musicali, tra cui MP3. Per modificare le impostazioni di iTunes per l'importazione o la masterizzazione di brani musicali su un CD:

1. Selezionare **Modifica > Preferenze**.
 2. Selezionare la scheda **Importazione** o **Masterizzazione**.
 3. Modificare le impostazioni come desiderato.
 4. Selezionare **OK**.
-

Presentazione di QuickPlay

Pulsanti QuickPlay della tastiera



Alcuni modelli di notebook includono speciali pulsanti che vengono utilizzati con QuickPlay, mentre altri utilizzano i tasti di scelta rapida per eseguire azioni simili.




L'aspetto dei tasti può variare da modello a modello.



Il TouchPad non funziona se è attivata la modalità QuickPlay.

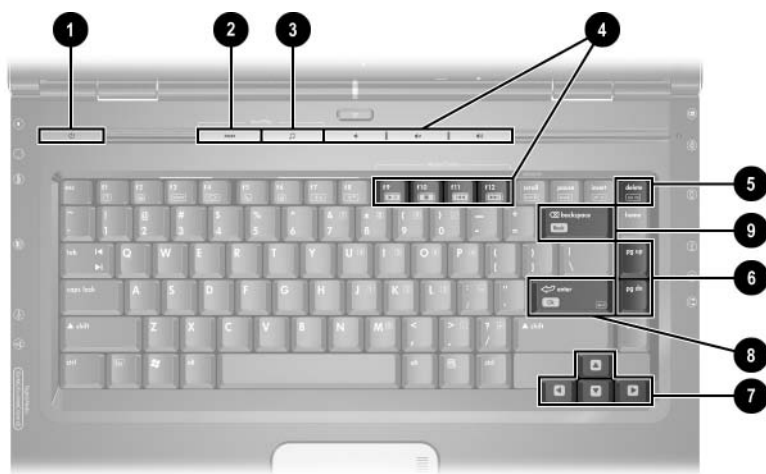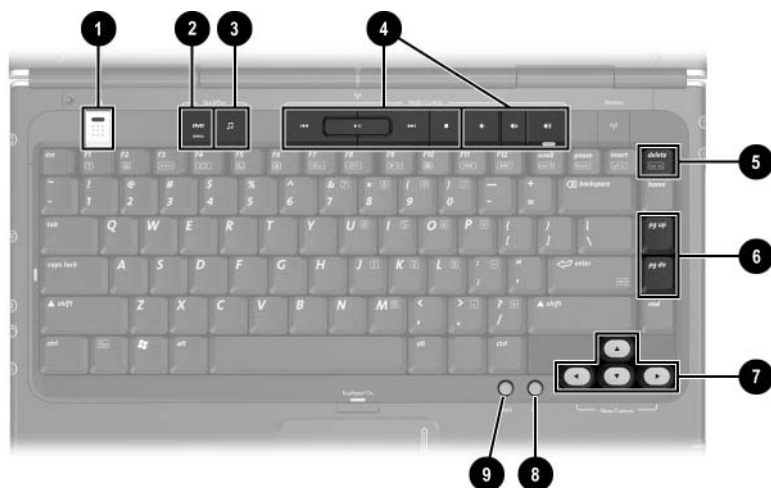

Componente	Descrizione
❶ Pulsante di alimentazione	<p>Quando il notebook è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spento, premere per avviarlo in Windows. ■ Acceso in Windows, premere brevemente per avviare la modalità di sospensione. ■ Acceso in QuickPlay, premere brevemente per chiudere QuickPlay. Se è avviata la modalità di sospensione di Windows, premere di nuovo per terminarla. ■ In modalità di standby, premere brevemente per terminare questa modalità. ■ In modalità di sospensione, premere brevemente per terminare questa modalità. <p> Se il sistema non risponde ed è impossibile utilizzare le procedure di spegnimento di Windows, tenere premuto per almeno 5 secondi per spegnere il notebook.</p>
❷ Pulsante DVD	<p>Apri QuickPlay in modalità DVD e visualizza il menu principale di un video DVD.</p>
❸ Pulsante Musica	<p>Apri QuickPlay in modalità musica.</p>
❹ Controlli multimediali	<p>Controllano il volume e l'attività multimediale.</p> <p>Per informazioni dettagliate, vedere le sezioni "Tasti di scelta rapida e pulsanti di attività multimediale" e "Pulsanti del volume" più avanti in questo capitolo.</p>
❺ Tasto CANC	<p>In modalità musica, elimina l'elemento selezionato dall'elenco di riproduzione.</p>

(continua)





Componente	Descrizione
⑥ Tasti PGSU/PGGIÙ	In modalità musica, consentono di scorrere la directory sorgente o l'elenco di riproduzione.
⑦ Tasti freccia	Consentono di spostarsi da un elemento all'altro sullo schermo.
⑧ Pulsante/tasto OK	Permette di selezionare un elemento sullo schermo.
⑨ Pulsante/tasto INDIETRO	In modalità musica, permette di ritornare al livello di cartella superiore.
	 Il tasto/pulsante INDIETRO non è utilizzabile in modalità DVD.

Tasti di scelta rapida e pulsanti di attività multimediale

A seconda del modello di notebook, è possibile utilizzare i quattro pulsanti di attività multimediale o i tasti di scelta rapida della tastiera per controllare la riproduzione di video e brani musicali.



Alcuni modelli di notebook non richiedono l'uso del tasto **FN** con i tasti di scelta rapida di attività multimediale (**F9-F12**) in QuickPlay.

Pulsante/tasto di scelta rapida	Componente	Descrizione
	FN+F11 Pulsante/tasto di scelta rapida Precedente/Riavvolgi*	Consente di passare alla selezione precedente.
	FN+F9 Pulsante/tasto di scelta rapida Riproduci/Pausa	Avvia/sospende la riproduzione di una selezione.
	FN+F12 Pulsante/tasto di scelta rapida Successivo/Avanzamento rapido*	Consente di passare alla selezione successiva.
	FN+F10 Pulsante/tasto di scelta rapida Stop	Interrompe l'attività multimediale corrente, come la riproduzione o il riavvolgimento.
FN	Tasto FN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere FN + il pulsante Precedente/Riavvolgi per riavvolgere. ■ Premere FN + il pulsante Successivo/Avanzamento rapido per avanzare rapidamente.

*I tasti Riavvolgi e Avanzamento rapido sono presenti solo in determinati modelli di notebook.






La disponibilità e la funzione di alcuni tasti di scelta rapida varia da Windows a QuickPlay. Per ulteriori informazioni sui tasti di scelta rapida, fare riferimento alla documentazione fornita con il notebook.

Per informazioni sugli elenchi di riproduzione, vedere la sezione ["Gestione dell'elenco di riproduzione"](#) nel [Capitolo 3](#).

Per informazioni sull'uso dei pulsanti di attività multimediale in Windows, fare riferimento alla documentazione fornita con il notebook.

Pulsanti del volume

Questi pulsanti consentono la regolazione del volume in QuickPlay.

Componente	Descrizione	
	Pulsante di diminuzione del volume	Diminuisce il volume.
	Pulsante di aumento del volume	Aumenta il volume.
	Pulsante di azzeramento del volume*	Disattiva il volume. In tal caso, la spia su questo pulsante è accesa.

*Per ripristinare il volume dopo l'azzeramento in QuickPlay, premere uno qualsiasi dei suddetti pulsanti.

Per informazioni sui controlli del volume disponibili in Windows, fare riferimento alla documentazione fornita con il notebook.

Come spostarsi in QuickPlay

Durante l'utilizzo di QuickPlay:

- Per spostarsi su un elemento visualizzato, utilizzare i tasti freccia.
- Per selezionare o deselezionare un elemento sullo schermo, premere **OK**.

Ulteriori funzioni di spostamento sono disponibili con la modalità musica. Per informazioni, vedere il [Capitolo 3, "Riproduzione di brani musicali"](#).

Riproduzione di brani musicali

La modalità musica di QuickPlay supporta i seguenti formati multimediali:

- CDDA (CD audio)
- MP3.



È possibile ascoltare file MP3 inclusi in un CD o contenuti nella cartella Musica condivisa del disco rigido. Per accedere a questa cartella, attenersi alle procedure riportate di seguito.


- In Microsoft Windows XP Home:
Selezionare **Start > Risorse del computer > Documenti condivisi > Musica condivisa**.
 - In Windows XP Professional:
Selezionare **Start > Risorse del computer > Disco locale (C:) > Documents and Settings > All Users > Documenti condivisi > Musica condivisa**.
-



Se un CD audio contiene file CDDA e MP3, QuickPlay inserirà solo i file CDDA nell'elenco di riproduzione. I CD con file di vari formati non sono supportati.

Avvio della modalità musica

Per avviare la modalità musica di QuickPlay quando il notebook è spento, in modalità di sospensione di Windows o in modalità DVD di QuickPlay, premere il pulsante Musica.


Componente	Descrizione
	Pulsante Musica Avvia la modalità musica di QuickPlay.



Non è possibile aprire QuickPlay se è avviata la modalità di standby di Windows.


Console musicale

Quando QuickPlay è in modalità musica, sullo schermo è visualizzata la console musicale. Tutte le attività sono indicate su console.

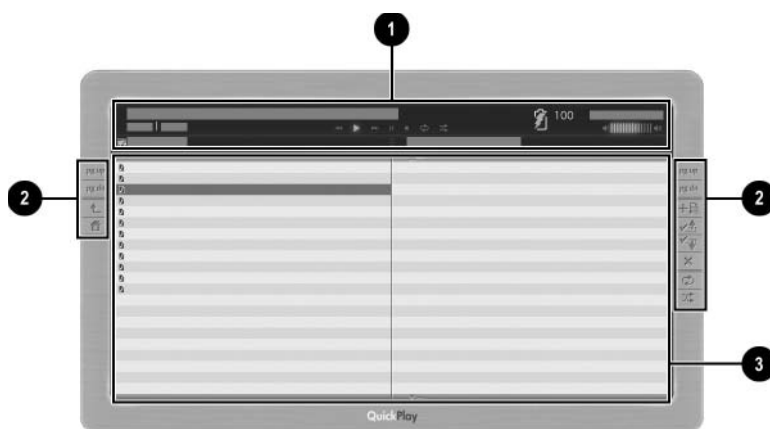

Componente	Descrizione
1 Pannello di stato	Fornisce informazioni sullo stato corrente. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "Pannello di stato" più avanti in questo capitolo.
2 Pannello di controllo	Consente la modifica dell'elenco di riproduzione e lo spostamento nella directory di origine. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "Pannello di controllo" più avanti in questo capitolo.
3 Display della directory di origine e dell'elenco di riproduzione	La directory sorgente visualizza le selezioni disponibili e l'elenco di riproduzione elenca i brani musicali selezionati per la riproduzione. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "Display della directory di origine e dell'elenco di riproduzione" più avanti in questo capitolo.

Pannello di stato

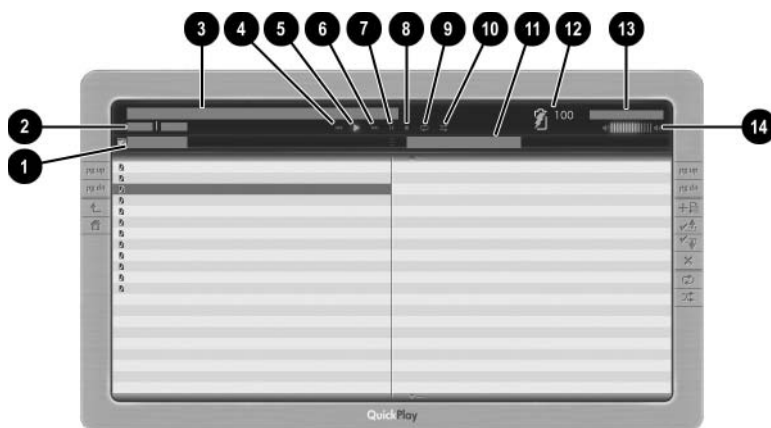


Componente	Descrizione
❶ Display dell'origine	Visualizza l'origine musicale selezionata.
❷ Display del tempo trascorso/totale	<ul style="list-style-type: none">■ Numero a sinistra: il tempo trascorso dell'elemento riprodotto.■ Numero a destra: il tempo totale dell'elemento riprodotto.
❸ Display del titolo	<ul style="list-style-type: none">■ Se si sta riproducendo un file MP3 memorizzato nella cartella Musica condivisa del disco rigido, visualizza l'artista, il titolo del CD, il numero di traccia e il titolo del brano, se queste informazioni sono disponibili.■ Se si sta riproducendo un CD audio, visualizza il numero della traccia riprodotta.

(continua)

Componente	Descrizione
④ Indicatore Precedente	Acceso: il notebook è sul punto di riprodurre la selezione precedente nell'elenco di riproduzione.
⑤ Indicatore Riproduzione	Acceso: il notebook sta riproducendo una selezione dell'elenco di riproduzione.
⑥ Indicatore Successivo	Acceso: il notebook è sul punto di riprodurre la selezione successiva nell'elenco di riproduzione.
⑦ Indicatore Pausa	Acceso: la riproduzione è sospesa.
⑧ Indicatore Stop	Acceso: la riproduzione è interrotta.
⑨ Indicatore Ripeti	Acceso: il contenuto dell'elenco di riproduzione viene ripetuto in continuazione.
⑩ Indicatore Riproduzione casuale	Acceso: le selezioni dell'elenco di riproduzione vengono riprodotte in modo casuale.
⑪ Titolo dell'elenco di riproduzione	Identifica la colonna destra della console musicale come elenco di riproduzione e visualizza il numero di tracce e di pagine dello stesso. Nell'elenco sono visualizzati gli elementi che verranno riprodotti.
⑫ Display della carica della batteria	Visualizza la percentuale di carica residua della batteria
⑬ Display dell'ora	Visualizza l'ora corrente.
⑭ Display della barra del volume	Visualizza il livello corrente del volume.

Pannello di controllo

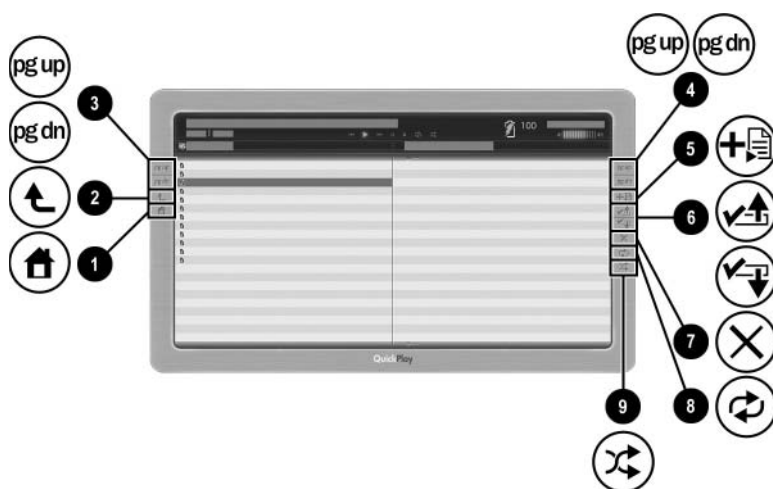


Componente	Descrizione
❶ Controllo Home	Visualizza la radice della directory di origine da qualsiasi posizione nella directory.
❷ Controllo Indietro	Visualizza il livello di cartella precedente.
❸ Controlli di scorrimento della directory di origine	<ul style="list-style-type: none">■ pg up: visualizza la pagina precedente del contenuto della directory.■ pg dn: visualizza la pagina successiva del contenuto della directory.
❹ Controlli di scorrimento dell'elenco di riproduzione	<ul style="list-style-type: none">■ pg up: visualizza la pagina precedente dell'elenco di riproduzione.■ pg dn: visualizza la pagina successiva dell'elenco di riproduzione.

(continua)

Componente	Descrizione
⑤ Controllo Aggiungi all'elenco di riproduzione	Aggiunge l'elenco di riproduzione corrente agli elenchi salvati in Elenco di riproduzione personale.
⑥ Controlli di spostamento delle tracce	<p>■ pg up: sposta la traccia selezionata di una posizione verso l'alto nell'elenco di riproduzione.</p> <p>■ pg dn: sposta la traccia selezionata di una posizione verso il basso nell'elenco di riproduzione.</p>
⑦ Controllo Cancella	Selezionare questo controllo e premere OK per eliminare l'intero elenco di riproduzione o le tracce selezionate dall'elenco di riproduzione. Se non sono state selezionate delle tracce, verrà cancellato l'intero elenco di riproduzione. Le tracce selezionate sono indicate da un segno di spunta.
⑧ Controllo Ripeti	Selezionare questo controllo e premere OK per riprodurre il contenuto dell'elenco di riproduzione in continuazione.
⑨ Controllo Riproduzione casuale	Selezionare questo controllo e premere OK per riprodurre in modo casuale gli elementi dell'elenco di riproduzione.

Display della directory di origine e dell'elenco di riproduzione

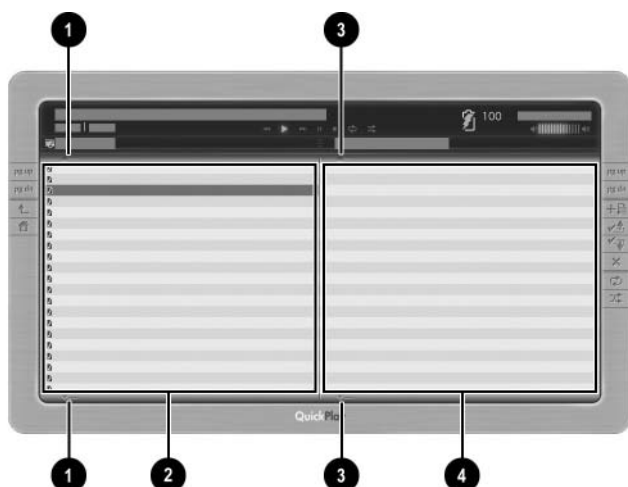

Componente	Descrizione
❶ Indicatore di scorrimento della directory di origine	Indica che la directory di origine contiene più elementi di quanti possano essere visualizzati sulla pagina corrente.
❷ Directory di origine	Consente la selezione dell'origine musicale. <ul style="list-style-type: none">■ Selezionare Unità CD per riprodurre CD audio.■ Selezionare Musica per riprodurre file MP3 contenuti nella cartella Musica condivisa del disco rigido.
❸ Indicatore di scorrimento dell'elenco di riproduzione	Indica che l'elenco di riproduzione contiene più elementi di quanti possano essere visualizzati sulla pagina corrente.
❹ Elenco di riproduzione	Visualizza gli elementi che verranno riprodotti.

Come spostarsi nella directory di origine

Quando il notebook è in modalità musica e il display della directory di origine visualizza **Musica**, il notebook è configurato per riprodurre i file MP3 memorizzati nel disco rigido. Il contenuto della cartella Musica condivisa è visualizzato nella directory di origine della console musicale.



Nella directory di origine di QuickPlay, la cartella Musica condivisa è denominata "Musica".

È possibile accedere o gestire la cartella Musica condivisa del disco rigido solo se Windows è in esecuzione. Per accedere a tale cartella, attenersi alle procedure riportate di seguito.

- In Windows XP Home:

Selezionare **Start > Risorse del computer > Documenti condivisi > Musica condivisa**.

- In Windows XP Professional:

Selezionare **Start > Risorse del computer > Disco locale (C:) > Documents and Settings > All Users > Documenti condivisi > Musica condivisa**.

In QuickPlay, le icone nella cartella Musica condivisa identificano sottocartelle e brani musicali.

- Le sottocartelle sono rappresentate da un'icona raffigurante una nota musicale e una cartella ❶.
- I brani musicali sono rappresentati da un'icona raffigurante una nota musicale ❷.



È possibile spostarsi nella cartella Musica condivisa e visualizzarne il contenuto a partire dalla directory di origine. Le operazioni di gestione del contenuto di tale cartella (ad esempio, l'aggiunta o l'eliminazione di file) sono eseguibili solo in Windows. Per ulteriori informazioni sulla cartella Musica condivisa, vedere la sezione "[Prima di iniziare](#)" più avanti in questo capitolo.

- Per scorrere in alto o in basso il contenuto della directory di origine pagina per pagina, selezionare i relativi controlli sul lato *sinistro* della console musicale e premere **OK**.
- È possibile accedere alle sottocartelle, ma non modificarle.
 - Per aprire una cartella, selezionarla con i tasti freccia e premere **OK**.
 - Per chiudere una cartella e ritornare al livello superiore, premere **Indietro**.
 - Per ritornare alla radice della directory di origine, selezionare il controllo Home e premere **OK**.

Come spostarsi nell'elenco di riproduzione

Per scorrere in alto o in basso l'elenco di riproduzione pagina per pagina:

- » Selezionare il relativo controllo sul lato *destro* della console musicale e premere **OK**.

La posizione e la quantità di elementi nell'elenco di riproduzione sono indicate dal relativo contatore sul lato *destro* della console musicale.



Solo i file MP3 degli elenchi di riproduzione memorizzati nella cartella Musica condivisa saranno visualizzati. Altri formati non sono supportati e quindi non sono riconosciuti.


- Il numero superiore del contatore indica la posizione dell'elemento selezionato nell'elenco di riproduzione. Ad esempio, se si seleziona il terzo elemento nell'elenco, questo numero sarà 3.
- Il numero inferiore del contatore indica la quantità di elementi elencati nell'elenco di riproduzione.

Riproduzione di un CD audio

Quando il notebook è configurato per riprodurre CD audio, il display dell'origine visualizza *Unità CD*.

Per riprodurre un CD audio in QuickPlay, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Se il notebook è spento, in modalità di sospensione di Windows oppure in modalità DVD di QuickPlay, premere il pulsante Musica. In seguito:
 - ❑ Se nell'unità ottica è inserito un CD audio, questo verrà riprodotto automaticamenteoppure
 - ❑ Posizionare un CD audio sul vassoio dell'unità ottica e chiudere il vassoio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione fornita con il notebook.
2. Se il CD audio non viene riprodotto automaticamente, premere il pulsante/tasto di scelta rapida Riproduci/Pausa.

Pulsante/tasto di scelta rapida	Componente	Descrizione
 FN+F9	Pulsante/tasto di scelta rapida Riproduci/Pausa	Avvia/sospende la riproduzione di una selezione.



Prima di riprodurre un'altra selezione, è necessario interrompere la riproduzione corrente.



Per evitare l'interruzione della funzione di riproduzione o la degradazione della qualità di riproduzione, considerare quanto segue:

- Salvare il lavoro e chiudere tutte le applicazioni aperte prima di riprodurre un CD o un DVD.
- Agganciare o sganciare il notebook da un dispositivo di aggancio opzionale *prima o dopo* la riproduzione di un disco e non *durante*.

Le tracce nel CD da riprodurre sono visualizzate nell'elenco di riproduzione. Per informazioni sull'eliminazione di tracce, sulla modifica della sequenza di riproduzione o sulla configurazione del notebook per la ripetizione della riproduzione, vedere la sezione "[Gestione dell'elenco di riproduzione](#)" più avanti in questo capitolo.



Se un CD audio contiene file CDDA e MP3, QuickPlay inserirà solo i file CDDA nell'elenco di riproduzione. I CD con file di vari formati non sono supportati.



Se si desidera riprodurre un CD audio nell'unità ottica e il notebook è già in modalità musica ma configurato per riprodurre file MP3, premere **Indietro**, selezionare **Unità CD** come directory di origine nella console musicale e premere il pulsante/tasto di scelta rapida Riproduci/Pausa.

File MP3

Prima di iniziare

In QuickPlay è possibile riprodurre file MP3 solo se questi sono memorizzati su un CD o nella cartella Musica condivisa del disco rigido.



È possibile accedere o gestire la cartella Musica condivisa del disco rigido solo in Windows.

Per accedere a tale cartella, attenersi alle procedure riportate di seguito.

■ In Windows XP Home:

Selezionare **Start > Risorse del computer > Documenti condivisi > Musica condivisa**.

■ In Windows XP Professional:

Selezionare **Start > Risorse del computer > Disco locale (C:) > Documents and Settings > All Users > Documenti condivisi > Musica condivisa**.

Per gestire la cartella Musica condivisa del disco rigido (ad esempio per aggiungere, rimuovere o spostare brani musicali o sottocartelle), utilizzare le procedure standard di Esplora risorse di Windows. Per istruzioni, selezionare **Start > Guida in linea e supporto tecnico**.



Se il notebook è configurato per riprodurre file MP3 memorizzati nella cartella Musica condivisa del disco rigido, il display dell'origine visualizza *Musica*.

Riproduzione di file MP3

Per riprodurre i file MP3 contenuti nel disco rigido quando il notebook è spento, in modalità di sospensione di Windows o in modalità DVD di QuickPlay, attenersi alla seguente procedura:



Per riprodurre i file MP3 di un CD, vedere la sezione "[Riproduzione di un CD audio](#)" esposta precedentemente in questo capitolo.

1. Premere il pulsante Musica per aprire QuickPlay in modalità musica.
2. Selezionare la cartella **Musica** nella directory di origine e premere **OK**.



Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Come spostarsi nella directory di origine](#)" esposta precedentemente in questo capitolo.

3. Aggiungere i file MP3 da riprodurre all'elenco di riproduzione.



Per aggiungere un file MP3 che si trova nella cartella Musica all'elenco di riproduzione, selezionarlo utilizzando i tasti freccia e premere **OK**.

4. Selezionare l'elemento dall'elenco di riproduzione e premere il pulsante/tasto Riproduci/Pausa.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta o sulla rimozione di elementi dall'elenco di riproduzione, sulla modifica della sequenza di riproduzione o sulla configurazione del notebook per la ripetizione della riproduzione, vedere la sezione successiva "[Gestione dell'elenco di riproduzione](#)".

Gestione dell'elenco di riproduzione

L'elenco di riproduzione contiene gli elementi selezionati della cartella Musica condivisa o del CD audio inserito nell'unità ottica. Un elemento può essere riprodotto in modalità musica soltanto se è visualizzato nell'elenco di riproduzione.

Quando si spegne il notebook, l'elenco di riproduzione corrente viene memorizzato e visualizzato alla successiva esecuzione di QuickPlay. Se tuttavia il contenuto della cartella Musica condivisa viene modificato in Windows prima della successiva esecuzione di QuickPlay, quest'ultimo visualizzerà l'elenco di riproduzione aggiornato.

Aggiunta di una selezione all'elenco di riproduzione

Quando un CD audio è nell'unità ottica, è possibile aggiungere l'intero CD o una specifica traccia all'elenco di riproduzione.

Per aggiungere un intero CD all'elenco di riproduzione:

- » Premere il pulsante/tasto di scelta rapida Riproduci/Pausa quando nel display dell'origine è visualizzato **Unità CD**. Tutte le tracce del CD saranno aggiunte all'elenco di riproduzione e il notebook inizierà a riprodurre il CD.

Per aggiungere una specifica traccia all'elenco di riproduzione:

1. Selezionare **Unità CD** come directory di origine e premere **OK**.
2. Selezionare la traccia nella directory di origine e premere **OK**.



Se un CD audio contiene file CDDA e MP3, QuickPlay inserirà solo i file CDDA nell'elenco di riproduzione. I CD con file di vari formati non sono supportati.

Se il notebook è configurato per riprodurre file MP3 inclusi nella cartella Musica condivisa del disco rigido, il contenuto di tale cartella viene visualizzato nella directory di origine. All'elenco di riproduzione è possibile aggiungere i file MP3 ma non le cartelle.

Per aggiungere un file MP3 della directory di origine all'elenco di riproduzione:

- » Selezionare il file MP3 e premere **OK**.



Per aggiungere un brano di una sottocartella all'elenco di riproduzione, è necessario dapprima aprire la cartella.

Eliminazione di una selezione dall'elenco di riproduzione

Per eliminare tutti gli elementi dall'elenco di riproduzione:

- » Selezionare il controllo Cancella e premere **OK**.

Per eliminare un elemento dall'elenco di riproduzione:

- » Selezionare l'elemento, quindi il controllo Cancella e premere **OK**.

Per rimuovere più elementi dall'elenco di riproduzione:

1. Selezionare ogni elemento e premere **OK**.
2. Dopo aver evidenziato tutti gli elementi da eliminare, selezionare il controllo Cancella e premere **OK**.



Il controllo Cancella si trova sul lato destro della console musicale.

Riordinamento delle selezioni dell'elenco di riproduzione

Per riordinare le selezioni di un elenco di riproduzione:

1. Selezionare la traccia da spostare.
2. Selezionare il controllo per lo spostamento in alto o in basso della traccia, quindi premere **OK**.

Salvataggio di un elenco di riproduzione

Ogni elenco di riproduzione creato in QuickPlay può essere salvato nella directory Musica condivisa/Elenco di riproduzione personale.

Per salvare un elenco di riproduzione:

- » Selezionare il controllo Aggiungi all'elenco di riproduzione e premere **OK**.



Agli elenchi di riproduzione salvati viene assegnato automaticamente un nome in base alla data e all'ora del salvataggio. Questi elenchi possono essere rinominati o eliminati solo in Windows.


Riproduzione di DVD

Il contenuto di DVD o CD video può essere riprodotto in modalità DVD di QuickPlay.

Avvio della modalità DVD

Per avviare la modalità DVD di QuickPlay quando il notebook è spento, in modalità di sospensione di Windows o in modalità musica di QuickPlay:

» Premere il pulsante DVD.

Componente	Descrizione
 Pulsante DVD	Avvia la modalità DVD di QuickPlay.



Non è possibile aprire QuickPlay se è avviata la modalità di standby di Windows.




Se si preme il pulsante DVD quando:

- Un DVD o CD video supportato si trova nell'unità ottica, non è necessario eseguire alcuna operazione in quanto il disco viene riprodotto automaticamente.
- Nell'unità ottica non è inserito un DVD o CD video supportato, viene soltanto visualizzata la schermata di HP QuickPlay. Per continuare, inserire un DVD o un CD video supportato nell'unità ottica.

Riproduzione di un DVD o CD video

Per riprodurre un DVD o un CD video in QuickPlay, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Inserire un DVD o un CD video nell'unità ottica e chiudere il relativo vassoio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione fornita con il notebook.
2. Se il notebook è spento, in modalità di sospensione di Windows o in modalità musica di QuickPlay, premere il pulsante DVD.
3. Se il DVD non viene riprodotto automaticamente, premere il pulsante/tasto di scelta rapida Riproduci/Pausa.

Pulsante/tasto di scelta rapida	Componente	Descrizione
 FN+F9	Pulsante/tasto di scelta rapida Riproduci/Pausa	Avvia/sospende la riproduzione di una selezione.

Se un DVD non è ancora stato utilizzato in Windows oppure se l'impostazione della regione di un DVD supportato non corrisponde a quella dell'unità ottica, viene visualizzato un messaggio sulla modifica della seconda. Per istruzioni sull'aggiornamento delle impostazioni della regione di un DVD in Windows, consultare la documentazione fornita con il notebook. Dopo l'aggiornamento, riavviare QuickPlay per rendere effettive le modifiche.



Per evitare l'interruzione della funzione di riproduzione o la degradazione della qualità, considerare quanto segue:

- Salvare il lavoro e chiudere tutte le applicazioni aperte prima di riprodurre un CD o un DVD.
- Agganciare o sganciare il notebook da un dispositivo di aggancio opzionale *prima* o *dopo* la riproduzione di un disco e non *durante*.

Visualizzazione delle informazioni sul volume

Per visualizzare le informazioni sul volume quando il notebook è in modalità DVD:

- » Premere **FN+FINE**. Le informazioni vengono visualizzate per 5 secondi.



La visualizzazione delle informazioni sul volume non ha effetto sulla riproduzione.

Menu dei DVD

Per visualizzare il menu di un DVD o di un CD video durante la riproduzione dello stesso:

- » Premere il pulsante DVD.

Per aprire un elemento a partire dal menu di un DVD o di un CD video:

- » Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'elemento e premere **OK**.

Visualizzazione del titolo e del capitolo di un DVD

Per visualizzare il titolo e il capitolo di un DVD o di un CD video durante la riproduzione dello stesso:

- » Premere **FN+FINE**.



Le informazioni vengono visualizzate per 5 secondi e non hanno effetto sulla riproduzione.

Commutazione tra modalità

Commutazione tra la modalità musica e la modalità DVD

Se il notebook è acceso con QuickPlay in esecuzione:

- Per passare dalla modalità musica alla modalità DVD, premere il pulsante DVD.
- Per passare dalla modalità DVD alla modalità musica, premere il pulsante Musica.

Componente	Descrizione
 Pulsante DVD	Avvia la modalità DVD di QuickPlay.
 Pulsante Musica	Avvia la modalità musica di QuickPlay.

Non è necessario interrompere la riproduzione di un CD o di un DVD prima di cambiare la modalità.

Per ulteriori informazioni sull'avvio della modalità musica, vedere la sezione "[Avvio della modalità musica](#)" nel [Capitolo 3](#). Per ulteriori informazioni sull'avvio della modalità DVD, leggere la sezione "[Avvio della modalità DVD](#)" nel [Capitolo 4](#).

Commutazione tra QuickPlay e Windows

QuickPlay è un'applicazione indipendente dal sistema operativo Windows utilizzato ed è quindi necessario considerare quanto segue:

- Per passare da QuickPlay a Windows, chiudere QuickPlay e premere il pulsante di alimentazione.
- Per passare da Windows a QuickPlay, avviare la modalità di sospensione di Windows oppure chiudere Windows e aprire QuickPlay.



La modalità di sospensione non può essere avviata dal sistema se QuickPlay è in esecuzione. Il sistema spegne il notebook quando si ha una condizione critica di livello di carica della batteria oppure dopo 5 minuti di inattività del notebook.

Se si avvia la modalità di sospensione di Windows e si apre QuickPlay, il file di sospensione viene mantenuto. Tale file potrà quindi essere ripristinato al termine della sessione QuickPlay e alla chiusura di tale programma.

Per avviare la modalità di sospensione, attenersi alle procedure riportate di seguito.

- In Windows XP Home:

Selezionare **Start > Spegni computer**. Tenere premuto il tasto **MAIUSC** e selezionare il pulsante **Sospendi** (il pulsante Standby diventa il pulsante Sospendi quando si tiene premuto il tasto MAIUSC).

- In Windows XP Professional:


Selezionare **Start > Arresta il sistema > Sospendi**. Se questa opzione non è visualizzata, selezionare **Sospendi** dall'elenco.



Non è possibile eseguire QuickPlay se è avviata la modalità di standby di Windows. Analogamente, tale modalità non può essere avviata se QuickPlay è in esecuzione.

Per chiudere QuickPlay quando è avviata la modalità musica o DVD:

- » Premere il pulsante di alimentazione principale.

Componente	Descrizione
 Pulsante di alimentazione	Chiude QuickPlay.

Per terminare la modalità di sospensione di Windows dopo aver completato la sessione QuickPlay:

1. Premere il pulsante di alimentazione per chiudere QuickPlay.
2. Premere di nuovo il pulsante di alimentazione per terminare la modalità di sospensione in Windows.

Menu di configurazione del lettore e informazioni varie

In QuickPlay è possibile cambiare impostazioni e preferenze mediante i menu di configurazione del lettore, come pure visualizzare informazioni sulla carica della batteria. Per ulteriori informazioni, leggere le sezioni successive.

Visualizzazione delle informazioni sulla batteria

Per visualizzare informazioni sulla carica della batteria e altro in QuickPlay:

- » Premere **FN+FINE**. Le informazioni vengono visualizzate per 5 secondi.



L'apertura della finestra con le suddette informazioni non ha effetto sulla riproduzione.



Se QuickPlay è in esecuzione, le informazioni sul livello di carica della batteria fornite da Windows non sono disponibili.

Quando il notebook è in modalità DVD, vengono visualizzate anche le seguenti informazioni:

- Percentuale di carica residua della batteria
- Livello corrente del volume
- Titolo e capitolo del DVD o del CD video riprodotto.

Se è avviata la modalità musica, le informazioni sulla carica della batteria, sul volume e sul CD o sul brano musicale riprodotto dal disco rigido sono visualizzate sulla console musicale.

In modalità DVD, le informazioni sulla batteria, sul volume e sul disco riprodotto sono visualizzate sullo schermo insieme all'immagine del DVD. In modalità musica di QuickPlay, le informazioni sulla batteria sono visualizzate sullo schermo insieme alla console musicale.

Menu di configurazione del lettore

I menu di configurazione del lettore permettono di ripetere un intero DVD o un capitolo di DVD e di impostare alcune funzioni di QuickPlay, come la lingua di default, lo spegnimento automatico, l'uscita audio e le proprietà delle immagini.

Come spostarsi nei menu di configurazione del lettore

Per spostarsi nei menu di configurazione del lettore descritti nelle sezioni seguenti ed impostarne le preferenze, utilizzare il tasto **ESC** ❶, i tasti di scelta rapida **FN+ESC** ❷ e i tasti freccia ❸. Inoltre, per lo spostamento nei menu di configurazione, alcuni modelli di notebook includono un pulsante **OK** utilizzabile anche per finalizzare le selezioni effettuate in tali menu. Se il notebook in uso non include il pulsante **OK**, è possibile confermare le selezioni premendo il tasto **Invio** della tastiera.



Ripetizione di un intero DVD o di un capitolo dello stesso

Per ripetere un capitolo o l'intero contenuto di un DVD:

1. In modalità DVD di QuickPlay, premere **FN+ESC** per visualizzare i menu di configurazione del lettore.
2. Selezionare il menu **Ripeti**, premere il tasto freccia destro ed effettuare le seguenti operazioni:
 - ☐ Per ripetere l'intero DVD, selezionare **Titolo** e premere **OK**.
 - ☐ Per ripetere un capitolo del DVD, selezionare **Capitolo** e premere **OK**.
 - ☐ Per annullare la ripetizione, selezionare **No** e premere **OK**.

Modifica della lingua di QuickPlay

Per impostare o modificare la lingua di default dei menu di configurazione e delle schermate di QuickPlay, attenersi alla seguente procedura:

1. In QuickPlay, premere **FN+ESC** per visualizzare i menu di configurazione del lettore.
2. Selezionare il menu **Impostazione generale** e premere **OK**.
3. Selezionare **Lingua menu**, premere il tasto freccia destro ed effettuare le seguenti operazioni:
 - ☐ Per impostare la lingua inglese, selezionare **Inglese**, e premere **OK**.
 - ☐ Per impostare una specifica lingua, selezionarla e premere **OK**.

Abilitazione e disabilitazione della funzione di spegnimento automatico

La funzione di spegnimento automatico di QuickPlay spegne il notebook dopo 5 minuti di inattività. Ad esempio, il notebook rimane acceso in QuickPlay per 5 minuti dopo il termine della riproduzione dell'ultimo brano o capitolo di un CD o DVD, dopodiché viene spento dal sistema.

La funzione di spegnimento automatico è abilitata per default.



In QuickPlay, il sistema non avvia la modalità di standby. Il notebook viene spento mediante la funzione di spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività.

Per abilitare/disabilitare lo spegnimento automatico:

1. In QuickPlay, premere **FN+ESC** per visualizzare i menu di configurazione del lettore.
2. Selezionare il menu **Impostazione generale** e premere **OK**.
3. Selezionare **Spegnimento automatico**, premere il tasto freccia destro ed effettuare le seguenti operazioni:
 - ☐ Per abilitare lo spegnimento automatico, selezionare **On** e premere **OK**.
 - ☐ Per disabilitare lo spegnimento automatico, selezionare **Off** e premere **OK**.

Impostazione delle preferenze dell'uscita audio



Il pulsante Wireless non è attivo in QuickPlay. Le periferiche wireless, come le cuffie Bluetooth®, non sono utilizzabili con QuickPlay in esecuzione.

Per default, il notebook è configurato per trasmettere segnali audio *analogici* mediante i jack di uscita audio (cuffie). Tra le periferiche collegabili a tali jack vi sono le cuffie e gli altoparlanti. Per ulteriori informazioni sull'uso dei jack di uscita audio, fare riferimento alla documentazione fornita con il notebook.

Il notebook può anche trasmettere segnali audio *digitali* S/PDIF mediante il connettore audio S/PDIF di un prodotto di espansione HP opzionale, ad esempio una base di espansione per notebook xb2000 o un cavo multimediale universale per notebook xc2000. Per ulteriori informazioni su queste periferiche, consultare la documentazione fornita con le stesse.

Per configurare il notebook per la trasmissione di segnali audio S/PDIF in QuickPlay, impostare la preferenza S/PDIF nei menu di configurazione del lettore.

La preferenza audio impostata rimane effettiva anche dopo la chiusura di QuickPlay, ma può essere modificata in qualsiasi momento.

Per impostare una preferenza audio:

1. In modalità DVD di QuickPlay, premere **FN+ESC** per visualizzare i menu di configurazione del lettore.
2. Selezionare **Uscita audio**, premere il tasto freccia destro ed effettuare le seguenti operazioni:
 - ☐ Per configurare il notebook per la trasmissione di segnali audio S/PDIF, selezionare **S/PDIF** e premere **OK**.
 - ☐ Per configurare il notebook per la trasmissione di segnali audio analogici, selezionare **Altoparlante analogico** e premere **OK**.

Impostazione delle preferenze per le proprietà delle immagini

In modalità DVD di QuickPlay, è possibile regolare il colore, il contrasto e la luminosità delle immagini video visualizzate sullo schermo del notebook. Le impostazioni di default di queste preferenze possono essere ripristinate mediante un'unica procedura.

Impostazione delle preferenze per il colore

Per regolare i valori di rosso e verde delle immagini visualizzate in QuickPlay, attenersi alla seguente procedura:

1. In modalità DVD di QuickPlay, premere **FN+ESC** per visualizzare i menu di configurazione del lettore.
2. Selezionare il menu **Proprietà immagine** e premere **OK**.
3. Selezionare **Colore**, premere il tasto freccia destro ed effettuare le seguenti operazioni:
 - ☐ Per aumentare i valori di rosso, spostare l'indicatore verso la parte destra della barra del colore utilizzando i tasti freccia e premere **OK**.
 - ☐ Per aumentare i valori di verde, spostare l'indicatore verso la parte sinistra della barra del colore utilizzando i tasti freccia e premere **OK**.
4. Per chiudere la schermata, premere **ESC**.

Impostazione delle preferenze per il contrasto

Per regolare il contrasto delle immagini visualizzate in QuickPlay:

1. In modalità DVD di QuickPlay, premere **FN+ESC** per visualizzare i menu di configurazione del lettore.
2. Selezionare il menu **Proprietà immagine** e premere **OK**.
3. Selezionare **Contrasto**, premere il tasto freccia destro ed effettuare le seguenti operazioni:
 - ❑ Per aumentare il contrasto, spostare l'indicatore verso la parte destra della barra del contrasto utilizzando i tasti freccia e premere **OK**.
 - ❑ Per diminuire il contrasto, spostare l'indicatore verso la parte sinistra della barra del contrasto utilizzando i tasti freccia e premere **OK**.
4. Per chiudere la schermata, premere **ESC**.

Impostazione delle preferenze per la luminosità

La diminuzione della luminosità riduce il consumo energetico. Se si utilizza QuickPlay quando il notebook è alimentato dalla batteria, è consigliabile ridurre la luminosità per estendere la durata della batteria.

Per ulteriori informazioni sul risparmio di energia, fare riferimento alla documentazione fornita con il notebook.

Per regolare la luminosità delle immagini visualizzate in QuickPlay:

1. In modalità DVD di QuickPlay, premere **FN+ESC** per visualizzare i menu di configurazione del lettore.
2. Selezionare il menu **Proprietà immagine** e premere **OK**.
3. Selezionare **Luminosità**, premere il tasto freccia destro ed effettuare le seguenti operazioni:
 - ☐ Per aumentare la luminosità, spostare l'indicatore verso la parte destra della barra della luminosità utilizzando i tasti freccia e premere **OK**.
 - ☐ Per diminuire la luminosità, spostare l'indicatore verso la parte sinistra della barra della luminosità utilizzando i tasti freccia e premere **OK**.
4. Per chiudere la schermata, premere **ESC**.

In QuickPlay e Windows è possibile aumentare e diminuire la luminosità anche premendo rispettivamente i tasti di scelta rapida **FN+F8** e **FN+F7**. Per ulteriori informazioni sull'uso delle combinazioni di tasti **FN+F7**, **FN+F8** e di altri tasti di scelta rapida, consultare la documentazione fornita con il notebook.

Ripristino delle impostazioni di default per le proprietà delle immagini

Per ripristinare le impostazioni di default di colore, contrasto e luminosità nel menu Proprietà immagine, effettuare le seguenti operazioni:

1. In modalità DVD di QuickPlay, premere **FN+ESC** per visualizzare i menu di configurazione del lettore.
2. Selezionare il menu **Proprietà immagine** e premere **OK**.
3. Selezionare **Ripristina predefinite** e premere il tasto freccia destro.
4. Selezionare **Sì** e premere **OK**.

Ripristino delle impostazioni di default dei menu di configurazione del lettore

È possibile ripristinare i valori di default di tutte le impostazioni del menu Impostazione generale, tra cui:

- Le impostazioni della lingua descritte nella sezione ["Modifica della lingua di QuickPlay"](#) esposta precedentemente in questo capitolo.
- Le impostazioni di spegnimento automatico descritte nella sezione ["Abilitazione e disabilitazione della funzione di spegnimento automatico"](#) esposta precedentemente in questo capitolo.

Per ripristinare tutte le impostazioni del menu Impostazione generale:

1. In QuickPlay, premere **FN+ESC** per visualizzare i menu di configurazione del lettore.
2. Selezionare il menu **Impostazione generale** e premere **OK**.
3. Selezionare **Ripristina predefinite** e premere il tasto freccia destro.
4. Selezionare **Sì** e premere **OK**.

Visualizzazione delle immagini su una periferica esterna

Nella maggior parte delle configurazioni, se QuickPlay è in esecuzione e un monitor VGA opzionale è collegato alla porta monitor, premendo ripetutamente i tasti di scelta rapida **FN+F4** l'immagine viene visualizzata alternativamente sul display del notebook e sul monitor esterno.

In Windows, i tasti di scelta rapida **FN+F4** hanno ulteriori funzioni. Per informazioni sull'uso della combinazione di tasti **FN+F4** e di altri tasti di scelta rapida in QuickPlay e Windows, consultare la documentazione fornita con il notebook.



In QuickPlay, la chiusura del notebook comporta lo spegnimento del display.

Indice

A

- AAC 1-2
- accensione del notebook 2-3
- Aggiungi all'elenco di
 - riproduzione, controllo 3-7
- alimentazione, pulsante 2-3
- attività multimediale,
 - pulsanti 2-5
- attività multimediale, tasti di
 - scelta rapida 2-5
- aumento della luminosità,
 - tasto di scelta rapida 6-9
- azzeramento del volume,
 - pulsante 2-6

B

- barra del volume, display 3-5
- batteria, display 3-5
- brani musicali, icone 3-9

C

- Cancella, controllo 3-7
- CD audio
 - file di vari
 - formati 1-2, 3-1, 3-16
 - file MP3 3-15
 - riproduzione 3-12
 - tracce visualizzate 3-13

- CD video (VCD) 1-2

- CDDA 1-2, 3-1

- colore, preferenze 6-7

- commutazione della
 - visualizzazione, tasto di
 - scelta rapida 6-11

- commutazione

- tra modalità 5-1

- commutazione tra Windows e QuickPlay 5-2

- console musicale 3-3

- contrasto, proprietà 6-8

- controlli di scorrimento,
 - directory di origine 3-6

- controlli di scorrimento,
 - elenco di riproduzione 3-6

- controllo multimediale,
 - pulsanti 2-3

D

- diminuzione della luminosità,
 - tasto di scelta rapida 6-9

- directory di origine

- identificazione 3-8

- spostamento 3-9

- directory di origine ed elenco di riproduzione, display 3-3

- display dell'origine
 - cartella Musica
 - condivisa 3-14
 - CD audio 3-12
 - file MP3 3-14
 - identificazione 3-4
 - Unità CD 3-12
- DVD 1-2
 - menu 4-3
 - riproduzione 4-1, 4-2
 - visualizzazione
 - delle informazioni
 - sul volume 4-3
 - visualizzazione
 - di titolo e capitolo 4-3
- DVD, pulsante
 - identificazione 2-3
 - uso 4-1

E

- elenco di riproduzione
 - aggiunta di file MP3 3-15
 - aggiunta di
 - una selezione 3-16
 - eliminazione di
 - un elemento 3-17
 - gestione 3-16
 - identificazione 3-8
 - riordinamento delle
 - selezioni 3-18
 - salvataggio 3-18
 - spostamento 3-11
 - tracce di CD audio
 - visualizzate 3-13

- elenco di riproduzione,
 - titolo 3-5

F

- file di vari formati,
 - CD 1-2, 3-1, 3-16
- FN**, tasto 2-5
- formati multimediali
 - supportati 1-2, 3-1
- formati musicali
 - supportati 1-2
- formati video supportati 1-2

H

- Home, controllo 3-6

I

- icone, brani musicali e
 - sottocartelle 3-9
- immagini, proprietà 6-7
- indicatore di scorrimento,
 - directory di origine 3-8
- indicatore di scorrimento,
 - elenco di riproduzione 3-8
- indicatori,
 - pannello di stato 3-5
- Indietro, controllo 3-6
- INDIETRO, pulsante 2-4
- iTunes 1-2

L

- lingua, modifica 6-4
- luminosità, proprietà 6-9

M

- menu di configurazione
 - del lettore
 - panoramica 6-3
 - ripristino delle impostazioni di default 6-10
 - spostamento 6-3
- modalità DVD
 - avvio 4-1
 - passaggio da/alla modalità musica 5-1
- modalità musica, passaggio da/alla modalità DVD 5-1
- MP3, file
 - aggiunta all'elenco di riproduzione 3-15
 - formati multimediali supportati 1-2, 3-1
 - memorizzazione nella cartella Musica condivisa 3-14
 - memorizzazione su disco rigido 1-2, 3-1
 - riproduzione 3-14
- Musica condivisa, cartella
 - accesso 1-2, 3-1
 - gestione 3-10
 - spostamento 3-10
- Musica, pulsante 2-3

O

- OK, pulsante 2-4
- ora, display 3-5

P

- pannello di controllo 3-3, 3-6
- pannello di stato 3-3, 3-4
- Pausa, indicatore 3-5
- periferiche esterne 6-11
- Precedente, indicatore 3-5
- Precedente/Riavvolgi, pulsante 2-5
- Precedente/Riavvolgi, tasto di scelta rapida 2-5
- pulsanti
 - alimentazione 2-3
 - attività multimediale 2-5
 - azzeramento del volume 2-6
 - controllo multimediale 2-3
 - DVD 2-3
 - INDIETRO 2-4
 - Musica 2-3
 - OK 2-4
 - Precedente/Riavvolgi 2-5
 - Riproduci/Pausa 2-5
 - Stop 2-5
 - Successivo/Avanzamento rapido 2-5
 - volume 2-6

Q

- qualità della riproduzione 3-13, 4-2

R

- Ripeti, indicatore 3-5
- ripetizione
 - brani musicali 3-7
 - DVD 6-4

Riproduci/Pausa, pulsante 2-5
Riproduci/Pausa, tasto di
 scelta rapida 2-5, 3-12, 4-2
Riproduzione casuale,
 controllo 3-7
Riproduzione casuale,
 indicatore 3-5
Riproduzione, indicatore 3-5
S
sospensione
 avvio 2-3
 termine 2-3
sottocartelle, icone 3-9
spegnimento automatico 6-5
spegnimento del notebook 2-3
spostamento
 directory di origine 3-9
 elenco
 di riproduzione 3-11
 QuickPlay 2-7
spostamento delle tracce,
 controlli 3-7
spostamento nei menu di
 configurazione del lettore,
 tasto di scelta rapida 6-3
standby, termine 2-3
Stop, indicatore 3-5
Stop, tasto di scelta rapida 2-5
Successivo, indicatore 3-5
Successivo/Avanzamento
 rapido, pulsante 2-5
Successivo/Avanzamento
 rapido, tasto
 di scelta rapida 2-5
Super Video CD (SVCD) 1-2

T
tasti
 FN 2-5
 freccia 2-4, 2-7
tasti di scelta rapida
 attività multimediale 2-5
 aumento
 della luminosità 6-9
 commutazione della
 visualizzazione 6-11
 diminuzione della
 luminosità 6-9
Precedente/Riavvolgi 2-5
Riproduci/
 Pausa 2-5, 3-12, 4-2
spostamento nei menu
 di configurazione
 del lettore 6-3
Stop 2-5
Successivo/Avanzamento
 rapido 2-5
visualizzazione
 delle informazioni
 di sistema 4-3, 6-2
tasti freccia 2-4, 2-7
tempo trascorso/totale,
 display 3-4
titolo, display 3-4

U
uscita audio, preferenze 6-6

V

visualizzazione delle
informazioni di sistema,
tasto
di scelta rapida 4–3, 6–2
volume, DVD 4–3
volume, pulsanti 2–6

W

Windows, commutazione da/a
QuickPlay 5–2